TOSHIBA

保管用

Leading Innovation >>>

東芝LED照明器具取扱説明書

対象機種 LEDG88056 LEDG88057 適合ランプ(別売) LED電球ミニクリプトン形(E17口金) LDA6N-H-E17/S/60Wまで

- ●このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ●照明器具の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を 安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■施工上のご注意

- ●施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。
- ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

- 告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従い行って ください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の 原因となります
- ●電源接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全
- を場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。 ●施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されますと、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。
- ●調光器対応でないランプ(LEDユニット)は、調光器と 組み合わせて使用できません。組み合わせて使用 すると破損、発煙、短寿命の原因となります。
- ●センサーと組み合わせた場合、ちらつく場合があり ます。



●この器具は屋内専用です。屋外や湿気、水気のある場所で 使用しますと、湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となり ます

●この器具は腐食性ガス雰囲気の場所では使用できません。 変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。

●この器具は激しい震動・衝撃の加わる可能性のある 場所、常時振動のある場所には使用できません。 絶縁不良、器具落下の原因となります。



●器具を改造・分解したり、部品を変更して使用しないで ください。落下、感電、火災の原因となります。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●交流100V正弦波以外の電圧で使用しないでください。 上記以外の電圧を加えると、器具やランプの寿命が 短くなったり、過熱による火災の原因となります。 電源電圧
- ●暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用 しないでください。点滅不良、火災、感電の原因となります (この器具は5~35℃の温度範囲で使用するように設計されて います。)
- ●人がぶら下がったり、踏みつけたり、引張ったり、押したりする ような場所には取り付けないでください。 落下や破損の原因となります
- ●十分な強度のある面に取り付けてください。 落下の原因となります。
- ●壁紙や天井クロスの素材によっては、照明器具の熱で 変色・変質することがあります。



■使用上のご注意 ●お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってくだ さい。落下、感電、火災の原因となります。 ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
- 感電の原因となります
- ●ランプは、必ず本体表示並びに取扱説明書の適合ランプを使 用してください。適合ランプ以外を使用すると過熱による器具の 変形、変色、火災の原因となります。
- ●ランプ交換等によりセードやランプをはずし、再度取り付ける 場合には、取扱説明書に従ってください。 取り付けに不備がありますと、セードやランプの落下の原因と なります。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が ⚠ 注 意 この表示を無視して、誤った。 想定される内容を示します。

- ●点灯中及び消灯直後(約20分)は、器具及びランプが 高温になっておりますので、手を触れないでください。 やけどの原因となります
- ・布や紙などを被せたりしないでください。 火災の原因となります。



- ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。 傷をつけたり腐食の原因となります。
- ●ソケット、ランプ等の樹脂部品には洗剤や薬品等を 使用しないでください。 部品の劣化の原因となります。



1 LEDG-9 (1621621)B

■各部のなまえ


※この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。


天井面取付専用 ボックス取付不可

●付属品

屋内用


- ・座付木ねじ・・・2本
- 耐熱保護チューブ・・・1本





器具周囲面より0.1m以上 離して取り付けてください。

■器具の取り付けかた ※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

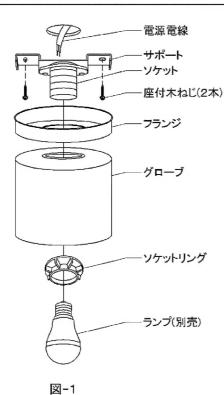




図-2 取り付け寸法図




図-3 耐熱保護チューブの取り付けかた

1. 器具取り付けの前に

① ソケットリングを左にまわしてソケットから、ソケットリングを取り はずしてください。(図-1)

1. 器具を取り付ける

- ① 図-2の取り付け寸法図を参照し、取付面より電源線を引き出し てください。(図-2)
- ② 電源線の被覆をソケット裏面のストリップゲージに合わせてむい てから、電源線に備え付けの耐熱保護チューブをかぶせてくだ さい。(図-3)
- ③ 電源線をソケット裏面の電源線差込穴に確実に奥まで差し込ん でください。(図-4)


↑ 警 告 | 感電・発熱・焼損・火災の原因となります。

- ●電源線皮むき寸法は12±1mmで、垂直にカットしてください。
- ●電源線は確実に奥まで差し込み、端子部に無理な力を加えない でください。
- ●電源線はまっすぐな Ø 1.6mm、2.0mmの銅単線を使用してくだ さい
- ●曲がった電源線及び、より線は使用しないでください。●電源線結線及び器具施工の際は電源線をねじったりまわしたり しないでください。
- ●ポリエチレン系絶縁材を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルを ご使用される場合には、器具内に引き込んだケーブルの外部被 覆(シース)を除去し、絶縁体を露出したままにせず、黒色テープ またはチューブで覆い、全線心に遮光処理を行ってください。
- 注) 電源線を抜くときは、ソケット裏面のはずし穴にマイナスドライバ -を差し込み、電源線を引き抜いてください。(図-4)
- ④ サポートを付属の座付木ねじ(2本)で取付面にしっかりと取り付け てください。(図-1)
- ⑤ フランジ、グローブをソケットに合わせ、入れます。 片手でグローブを押さえ、グローブの下から手を入れてソケットリングを右にまわして締め込んでください。(図-1)
- ⑥ ランプ(別売)をソケットに取り付けてください。(図-1)

⚠ 警 告 |落下の原因となります。

取り付けは確実に行ってください。

取り付けが不十分ですと落下の原因となります。

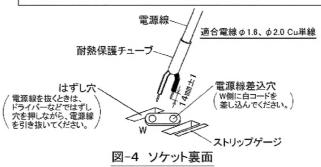

(1621621)B

■使用上のご注意

- ●LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 ●安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- ●照射距離が短い場合や照射面等によって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。 ●交流100V専用器具です。直流電流や交流200Vでのご使用はできません。

■故障ではありません

●器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。 雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

■お手入れのしかた |▲ 注 意 | お手入れの際は必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- ●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- ●ランプを清掃する際は、ランプを器具からはずして乾いた布でふいてください。
- ●ガラス部品を清掃する際は、中性洗剤を含ませたスポンジなどでやさしく洗い、水洗いしてよく乾燥させます。

凸凹のあるものはスプレー式のカラスグリーナーをふきつけて、皐	2いた中で掻き取ると効果的です。
▲ 警告	⚠ 注 意
●器具に直接水をかけて洗わないでください。 水気の浸入による器具の破損、感電などの原因となります。	●器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの 薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

※適合ランプの仕様です。 ■仕様

※適合ランプの消費電力、入力電流値は、取り付ける器具によって異なる場合がありますが異常ではありません。 ※この他の適合ランプの詳細については、商品図面をご覧ください。

※LDA6(N/L)-G-E17/S(全長78mm)は器具に取り付けることができないため、ご使用できません。

W. =					
適合ランプ	定格電源電圧(V)	電源周波数(Hz)	消費電力(W)	入力電流(A)	
LDA6N-H-E17/S/60W	AC100	50/60	6.1	0.104	

⚠ 安全に関するご注意

- ●照明器具には寿命があります
- ●設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。 ●3年に1度は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

- ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

■保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、商 但し、LED器具の点灯装置 保証期間は、「商品お買い上げ日より1年間です。 但し、LED器具の原 蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については 3年間です
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です
- ・フノン、黒灯管、電池などの用株面は対象がです。 ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の 半分の期間とします。 ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店 (工事店)までお申し出ください。 ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただき
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。 その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 保証の免責事項
 1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源
 (電圧、周波数などによる故障及び損傷
 (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
 (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
 2.離島及び難島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する
 実者を申し受けます。

- 実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取 らせていただきます
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 ・補修用性能部品の保有期間
- 開参加は正説明の126月初日 弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有していま す。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 (セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。 販売店にご相談できない場合は、下記窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センタ 0120-66-1048(通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなど 046-862-2772(通話料:有料) FAX 0570-000-661(通信料:有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が

日本国内専用 Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 住空間照明機器事業部 住宅照明販売企画担当 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 TEL(044)331-7553 FAX(044)548-9604

> お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。 3

保証2(LDA6-E17)

(1621621)B